

# EVGA X79 CLASSIFIED VISUAL GUIDE

PN #: 151-SE-E779-KR

**1**

- Unhook the left socket lever by pushing down and away from the socket.
- Unhook the right socket lever by pushing down and away from the socket.
- Gently press left socket lever and the load plate will lift from the socket.
- Open the load plate and make sure not to damage any of the pins inside of the socket.
- Align the notches on the CPU to the notches in the socket.
- Lower the processor straight down into the socket.
- Lower the load plate back so it is resting on the CPU.
- Press the right socket lever to ensure the load plate engages under the socket.
- Press the left socket lever to ensure the load plate tip engages under the socket.
- Carefully lock the lever back into place.

• 左側のソケットレバーを押し下げてははずし、ソケットから離します。  
 • 右側のソケットレバーを押し下げてははずし、ソケットから離します。  
 • 左側のソケットレバーをそと押し下けてください。ロードプレートがソケットから持ち上がり、ロードプレートを開けてください。ソケット中のピンが損傷しないよう十分に注意してください。  
 • ソケットのノッチにCPUの凹凸を合わせます。  
 • CPUをソケットにまっすぐ落下し込むように押し込みます。  
 • ロードプレートをCPU上に正確な位置に下ろして戻します。  
 • ロードプレートがソケットの下で確実にかみ合うよう、右側のソケットレバーを押し下けてください。  
 • ロードプレートの先端がソケットの下で確実にかみ合うよう、左側のソケットレバーを押し下けてください。  
 • レバーを静かに元の位置に戻してロックしてください。

- Empuje la palanca izquierda de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla.
- Empuje la palanca derecha de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla.
- Presione con suavidad la palanca izquierda de la toma, y la placa de carga se levantará de la toma.
- Abra la placa de carga y asegúrese de que no haya daños en las clavijas de dentro de la toma.
- Alinee las muescas del CPU con las de la toma.
- Baje el procesador en la toma sin inclinarlo.
- Baje la placa de carga nuevamente para que se descanse sobre el CPU.
- Presione la palanca derecha de la toma para asegurarse de que la placa de carga se enganche debajo de la toma.
- Presione la palanca izquierda de la toma para asegurarse de que la punta de la placa de carga se enganche debajo de la toma.
- Vuelva a fijar con cuidado la palanca en su lugar.

• Destruye a alavanca esquerda do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soquete.  
 • Destruye a alavanca direita do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soquete.  
 • Pressione gentilmente a alavanca esquerda do soquete e a placa de base se erguerá do soquete.  
 • Abra a placa de base e tenha cuidado para não danificar qualquer dos pins dentro do soquete.  
 • Alinhe as marcas na CPU com as marcas no soquete.  
 • Abaxe o processador em linha reta dentro do soquete.  
 • Abaxe a placa de base de volta, de forma que se acomode sobre a CPU.  
 • Pressione a alavanca direita do soquete para garantir que a placa de base fixe sob o soquete.  
 • Pressione a alavanca esquerda do soquete para garantir que a extremidade da placa de base fixe sob o soquete.  
 • Com cuidado, trave a alavanca de volta em seu lugar.

**2**

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste to the middle of the processor. Install your processor's heatsink and fan.

プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗ります。プロセッサの放熱板とファンを設置します。

Applique une petite goutte de pâte thermique, de la taille d'un petit pois, sur le milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Aplicue uma gota pequena de pasta térmica del tamaño de una avejila no meio do processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Mitte des Prozessors auf. Installieren Sie den Kühlkörper und den Lüfter für den Prozessor.

請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。

请于两个处理器正中央涂上豌豆大小水滴状的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。

**3**

Plug in one keyboard into a USB/PS2 port.  
 キーボードのプラグをUSB/PS2ポートに差し込みます。  
 Branchez un clavier dans un port USB/PS2.  
 Enchufar el teclado al puerto USB/PS2.  
 Conecte um teclado a uma porta USB/PS2.  
 Schließen Sie die Tastatur am USB/PS2-Port an.  
 請連接一個鍵盤到USB/PS2接頭。  
 請連接一個鍵盤到USB/PS2接口。


**5**

Insert your graphics card into the PCI-E slot.  
 Connect a monitor to the output connector of the graphics card.  
 PCI-E スロットにグラフィックカードを挿入します。  
 グラフィックカードの出力コネクタにモニターを接続します。  
 Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E.  
 Brancher un écran au connecteur de sortie de votre carte graphique.  
 Inserte la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E.  
 Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gráfica.  
 Insira sua placa de vídeo no slot PCI-E.  
 Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.  
 Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E slot.  
 Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.  
 將您的顯示卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出接頭。  
 將您的显卡安裝於 PCI-E 2.0 插槽。將顯示器接上显卡的輸出接口。

**4**

Connect from power supply  
 電源に接続します  
 Branchez l'alimentation  
 Conecte desde la Fuente de Alimentación  
 Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação  
 Anschluss vom Netzteil  
 另一端连接到电源供应器  
 另一端连接到电源供应器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphics card's power requirements.  
 電源コネクタのプラグをグラフィックス・カードとハードディスクドライブの両方に差し込みます。電源コネクタのタイプはハードディスクドライブおよびグラフィックス・カードの電力要件によって異なります。  
 Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.  
 Enchufe los conectores de la tarjeta gráfica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco duro y la tarjeta gráfica.  
 Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.  
 Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.  
 請將顯示卡和硬盤接上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬盤機和顯示卡的接頭類型。  
 請將显卡和硬盤接上電源接口。電源連接線的類型必須與硬盤和显卡的接口類型一致。

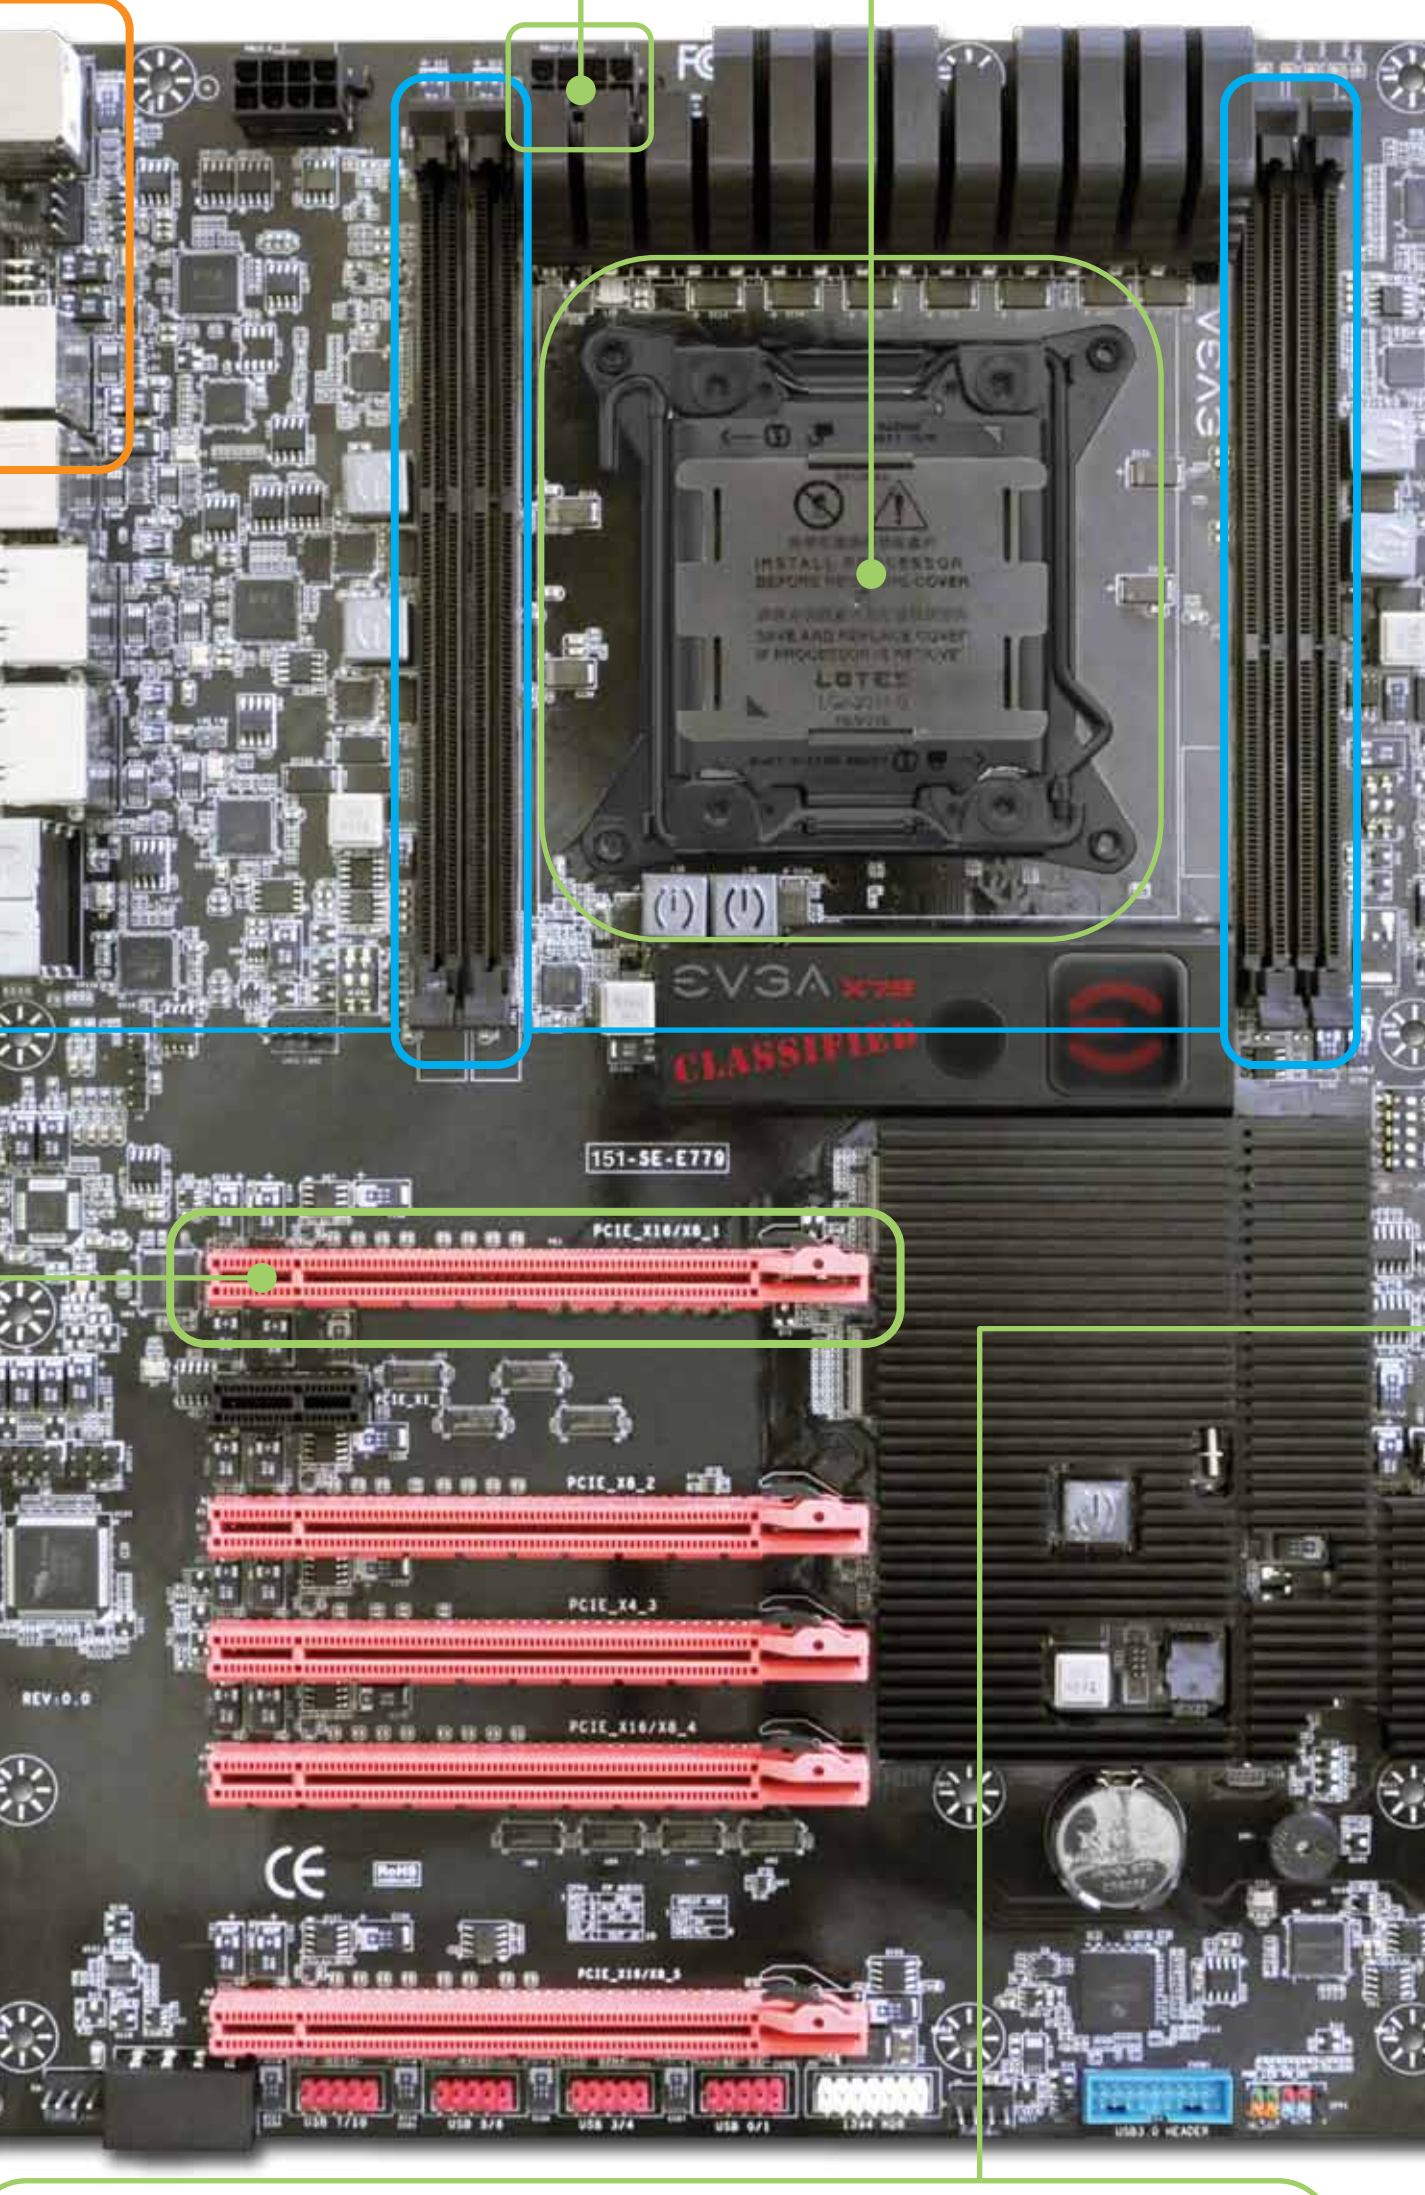

**4**

Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. Optional: for overlocking it is recommended to install two 8-Pin CPU Power Connectors.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。オプション: 2つの8-Pinを設置するにはクロックアップすることが推奨されます。

Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrêté et connectez votre câble d'alimentation 24 broches et le câble d'alimentation 8 broches à la carte mère. Optionnel: il est recommandé d'installer deux câbles d'alimentation 8 broches pour l'overclocking.

Asegúrese que el botón de la fuente de alimentación este en la posición OFF y después continué conectando el conector de alimentación ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre. Opcional: para overlocking, recomienda-se a instalação de mais dois conectores de energia da CPU de 8 pinos.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. Zum Übertakten empfehlen wir Ihnen, dass Sie zusätzlich ein zweites 8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard verbinden.

請先確定您電源供應器的電源開關已關閉，再連接24-Pin ATX電源連接線及8-pin CPU 電源連接線至主機板上。非強制選項：若需超頻，建議可安裝兩條8-pin電源連接線。

請先確定您電源供應器的電源開關是否已關閉，再連接24Pin ATX電源連接線及8Pin CPU 電源連接線至主機板上。非強制選項：若需超頻，建議可安裝兩條8Pin 電源連接線。

**8**

Press the onboard Clear CMOS button  
 搭載のクリア CMOS ボタンを押します  
 Effectuer un Clear CMOS  
 Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)  
 Pressione o botão onboard de Limpar CMOS  
 Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter  
 按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕  
 按主板上的清除CMOS按鈕

Press the Power Button  
 電源ボタンを押します  
 Appuyez sur le bouton  
 Presione el botón de Power (Encendido)  
 Pressione o botão de energia  
 Drücken Sie auf den Power-Schalter.  
 按一下電源按鈕  
 按電源開關按鈕

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.  
 電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリア CMOS ボタンを一回押します。次に電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

**6**

Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).  
 DIMMを適切なDIMMスロットに挿入します(裏側参照)。  
 Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté).  
 Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro lado).  
 Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).  
 Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckplätze (siehe andere Seite).  
 將記憶體模組安裝於適當的記憶體模組插槽(請參考背面)。  
 將內存模塊安裝到適當的內存模塊插槽(請參考背面)。

**7**

SATA Connection  
 SATA接続  
 Conexión SATA  
 SATA Conexión  
 Conexão SATA  
 SATA Anschluss  
 SATA插槽  
 SATA连接头

Connect one hard drive disk to the SATA Connector.  
 ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクタに接続します。  
 Connectez un disque dur aux connecteur SATA.  
 Conecte el disco duro a las conexión SATA.  
 Conecte uma unidade de disco rígido ao conector SATA.  
 Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.  
 連接一顆硬盤至SATA插槽。  
 連接一顆硬盤到SATA接口。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.

En la fuente de alimentación déle vuelta al interruptor hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presioné el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón de Power (Encendido) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estágio final, você deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置。主機板上的LED燈會亮起。按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕，再按一下電源開關以啟動系統。此時，恭喜你，系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。

切换电源供应器上的开关至 ON 的位置。主板上的LED灯会亮起。按主板上的清除CMOS按钮，再按电源开关按钮以启动系统。此时，恭喜你，系统已启动且画面上应该正常出现BIOS的POST程序。



